

# RADIO TYBOX 810 - 820

## Configuración Emisor - Receptor




## PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN RECEPTOR


- En el caso que se quiera configurar un receptor con un emisor se realizará de la siguiente manera:


### -PASO 1-

**En el receptor.** Mantener pulsado el botón del módulo receptor durante unos 3 segundos. Cuando el testigo o piloto comience a parpadear, soltar el botón.

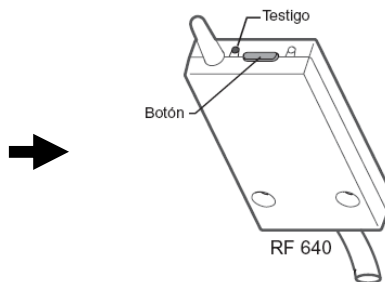


### -PASO 2-


**En el emisor.** Para entrar al menú de configuración radio giraremos el selector a la posición de , y pulsar la tecla **i** durante 5 segundos aproximadamente hasta que salga la siguiente pantalla:

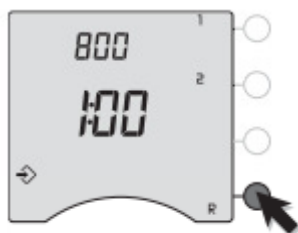


A continuación hacemos una pulsación a la opción **R** y entraremos al menú de configuración radio.

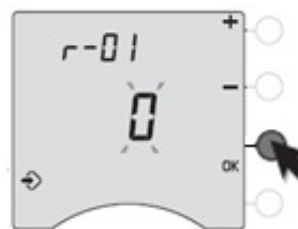


El primer parámetro es **r-01 = 0**  
Pulsando la tecla **OK** pasaremos a la siguiente pantalla.

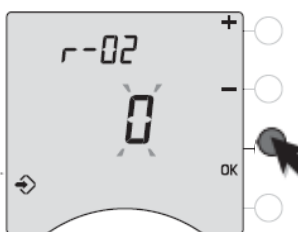

El siguiente parámetro es **r-02 = 0**  
Pulsando la tecla **OK** pasaremos a la siguiente pantalla.

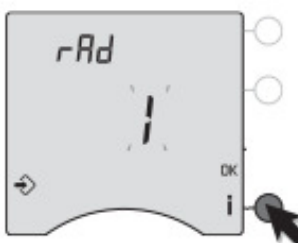

El siguiente parámetro es **rAd**. En esta pantalla haremos la asociación del receptor.  
Pulse la tecla **i** una vez.  
En la pantalla aparecerá el número de receptores asociados. Validar con el **OK**.  
**El receptor está asociado con el emisor.**

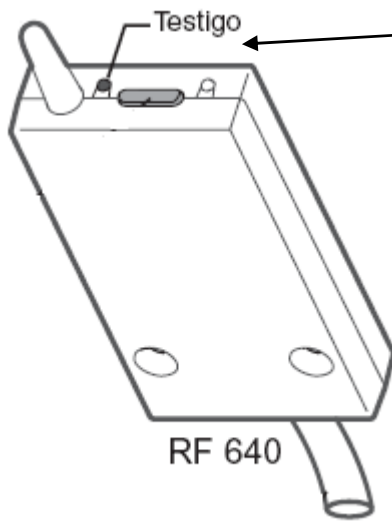

El receptor deja de parpadear una vez hemos salido de la pantalla de asociación rAd.

Los receptores RF 640/650 permiten asociar a RADIO TYBOX hasta 8 productos domóticos (Detectores de apertura, central de alarma, telemandos...).



## **-Verificar si la señal que recibe el receptor es buena. Hay 2 modos :**

### 1- Haciendo el modo TEST.

Colocar la rueda en la posición de paro. A continuación pulsar durante 5 segundos el segundo botón del termostato.

En la pantalla se visualiza TEST.

El testigo del receptor parpadea indicando que le llega la señal.

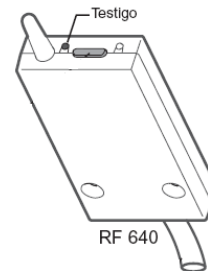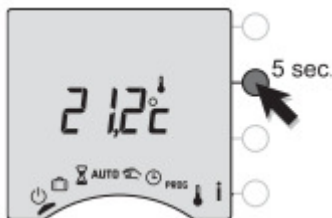

### 2- En modo manual subir y bajar la temperatura y ver si actúa el receptor.

Colocamos la rueda en la posición de accionamiento manual. Esta pantalla indicará la temperatura de consiga parpadeando.

Pulsar la tecla + y subir la temperatura a 30,0°C y pulsamos la tecla OK. Saldrá una llama en la pantalla y dará la orden de encendido.

El testigo rojo del receptor se queda encendido y la calefacción se pone en marcha.

